

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**Гидромассажная дюза  
Massage Jet**



## 1. Монтаж дюзы

1. Отметьте точку, расположенную на 200 мм ниже нормального уровня воды, в том месте, где должна быть установлена дюза (рис. 1).
2. С помощью кольцевой пилы вырежьте в этом месте отверстие диаметром 60 мм, в которое будет установлена впускная дюза (рис. 2).
3. Приклейте к корпусу дюзы поставляемую в комплекте пробку, как показано на рис. 3.
4. Если из дюзы должна выходить сильная струя воды, то установите на переходной патрубок одно из трех обжимных колец (рис. 4).
5. Установите корпус дюзы на стенке гидромассажной ванны, проверьте, что установлена плоская уплотнительная прокладка, и вверните впускной патрубок в корпус дюзы. Соединение будет полностью водонепроницаемым, если на плоскую уплотнительную прокладку нанести тонкий слой силиконовой смазки (рис. 5).
6. На этом установка дюзы заканчивается (рис. 6).

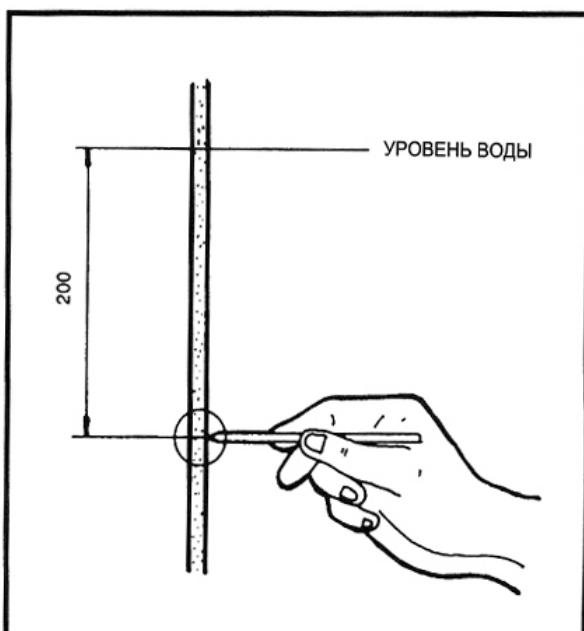


Рис. 1

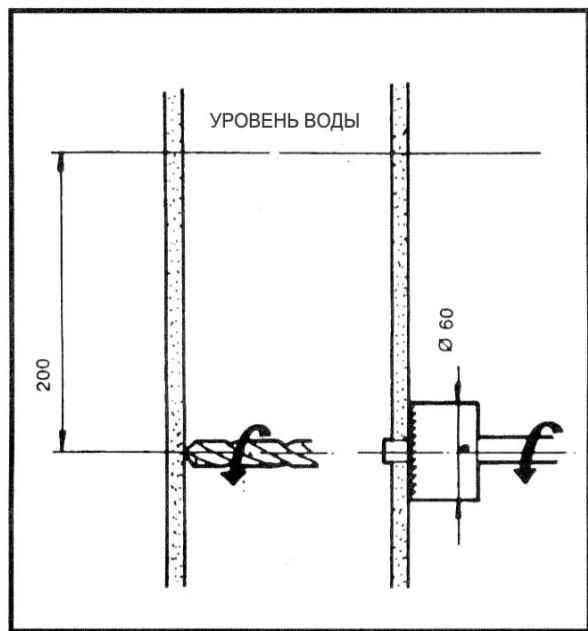


Рис. 2

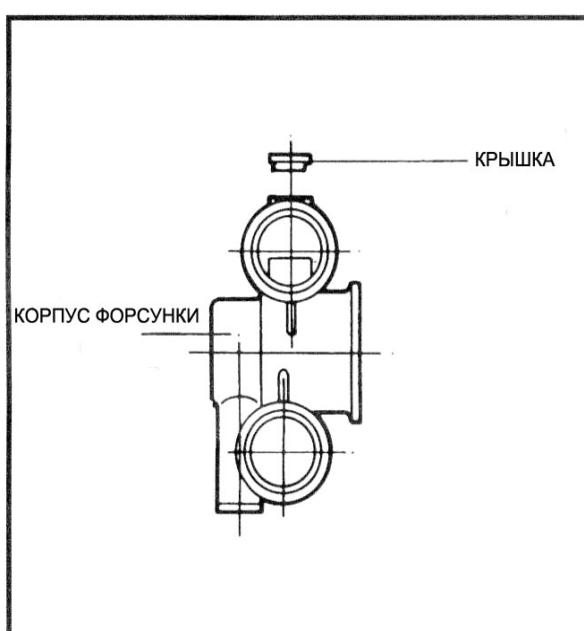


Рис. 3

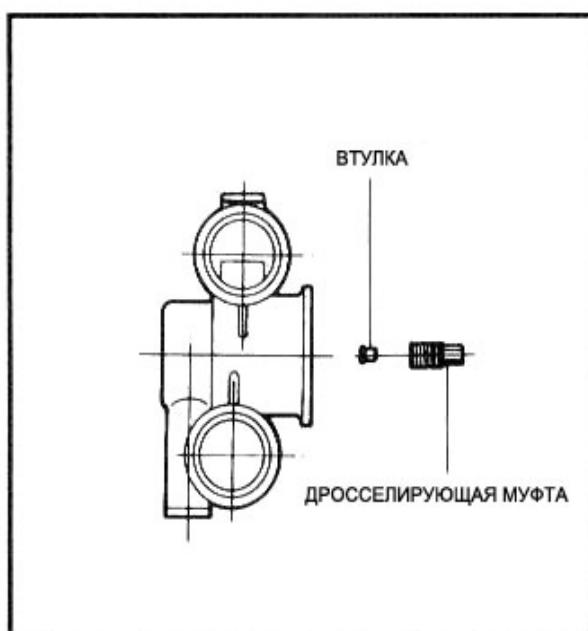


Рис. 4

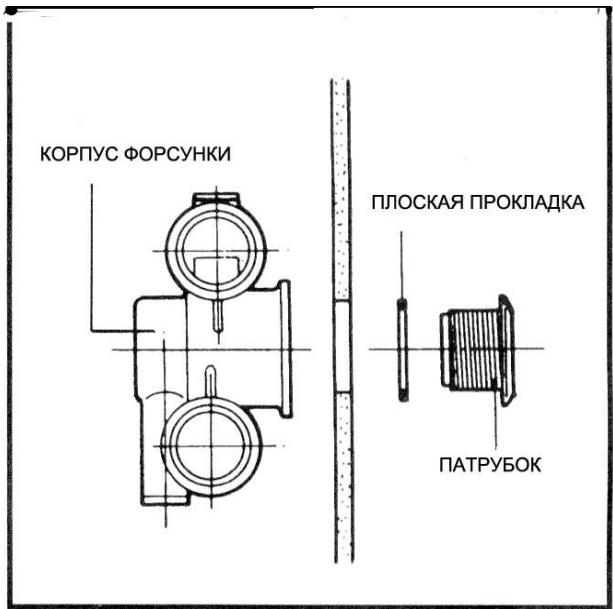


Рис. 5

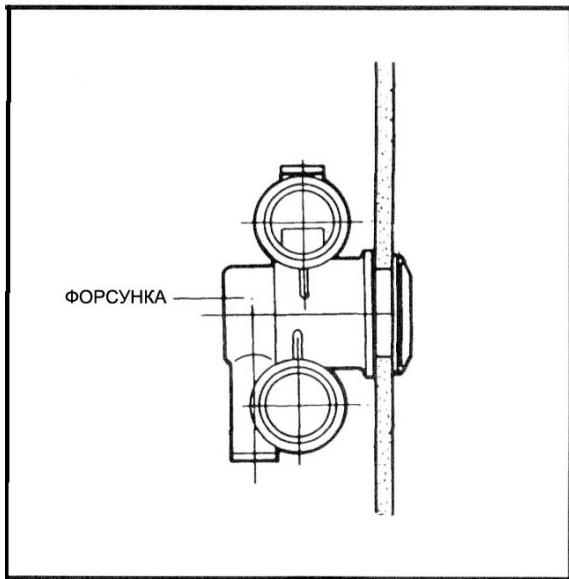


Рис. 6

## 2. Применение

Дюза предназначена для использования в гидромассажной ванне. На нее подается вода под высоким давлением из насоса, который не входит в систему фильтрации. Скорость струи воды увеличивается за счет сужающегося отверстия, и в струе воды создается завихрение за счет всасывания воздуха через подсоединенную к форсунке верхнюю трубку.

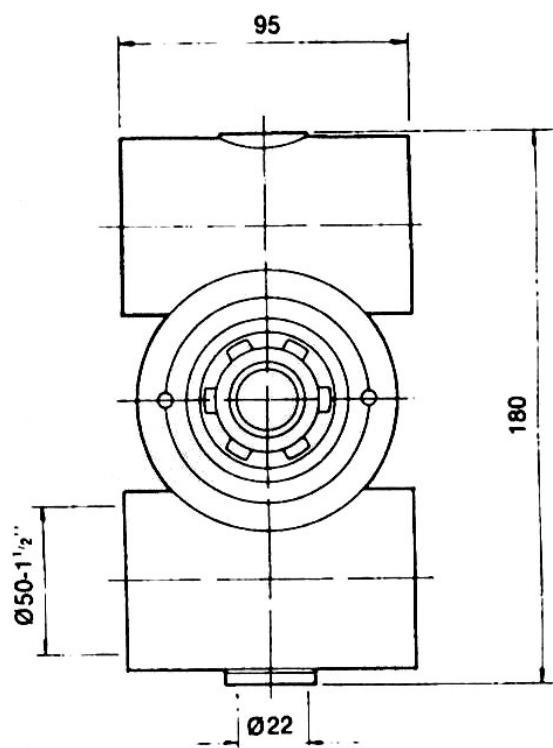
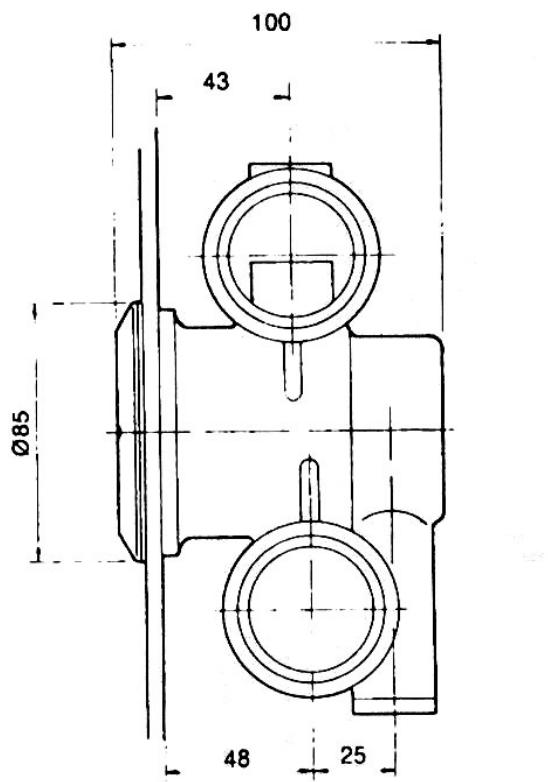


Рис. 7

### **3. Гарантия**

Данное изделие имеет гарантию 24 месяца с даты покупки согласно ОУП (Общие Условия Поставки). Гарантия не распространяется:

- при нестабильности параметров электросети;
- на механические повреждения изделия;
- при неправильной установке изделия или неправильном использовании;
- на изделие, вскрывавшееся или ремонтировавшееся в течение гарантийного срока вне сервисного центра НОВУМ.

Если, несмотря на высокое качество применяемых материалов, какая-либо деталь потребует замены, направляйте свой заказ торговому представителю или непосредственно на фирму НОВУМ.

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи:

М.П.